

Instruktion för montering av sitsförhöjning och distanser

Arne Jacobsen

Du behöver följande verktyg:


Skruvmejsel, skiftnyckel eller fast nyckel storlek 10, och fuktig trasa med tvål på.

1. Placera stolen på en glidsäker yta med underdelen uppåt.
2. Ta försiktigt bort bottenlocket. Lossa försiktigt 3 av hörnen tills locket lossnar.



3. Skruva loss de tre skruvarna så att ramen och sätet är i två delar.


4. Ta bort de gamla distanserna från ramen. Sitter distanserna fast kan man använda en fuktig trasa och tvål för att lossa dem.

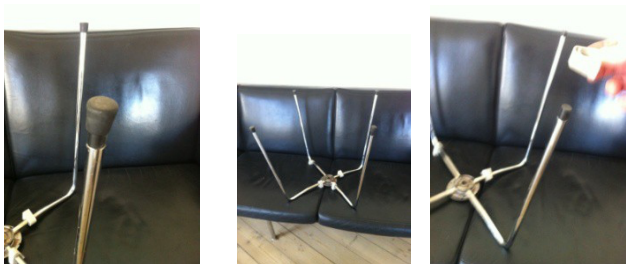

5. Montera de nya distanserna på ramen. **Obs! Om stolen kommer med armstöd, gör ett snitt i distanserna så att den kan monteras på benen.**



6. Sätt in mittplattan mellan ramen och sätet så att hålen matchar. Se till att spåret i skivan vetter mot golvet.

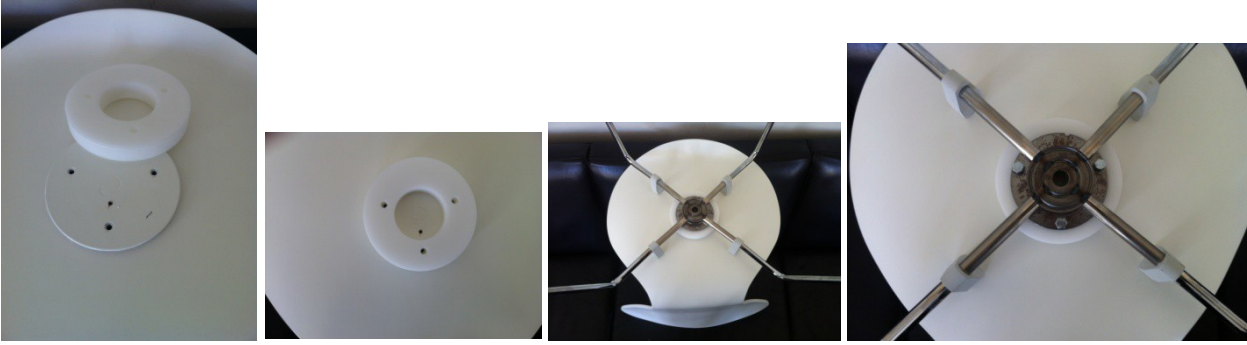

7. Skruva i de medföljande skruvarna förhand och dra åt dem lätta tills skruvarna sitter fast i sätet. **Obs! Om stolen är med originalklädsel använd 3,5 cm skruvar. Utan klädsel, använd 3,0 cm skruvar.**

8. Sätt på locket på stolen igen. Locket ska sitta i spåret på distansskivan.



9. Stolen är klar att användas!